

E1704 センサー水栓 新発売

KVK

電池式で配線工事不要



既設の水栓を簡単に
センサー水栓に取替え



より衛生的に手洗いを!

蛇口に手をかざすとセンサーが反応して自動的に水が出ます。

蛇口に触れずに吐水・止水



- 手をさし出すと吐水、手を引けば止水します。
吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。
- 蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。



センサー水栓

E1704 新

2021年7月発売

¥50,000 (税込¥55,000)


114

QIS 認証 省水 泡洩

■給水専用(1~40℃)
■電源:電池仕様(単3電池)

使用電源	アルカリ乾電池 単3×2本
使用流体	1~40℃の上水道水(氷結、ゴミ等の混入が無い事)
使用環境	温度:1~40℃ 湿度:90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.05MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
吐水流量	止水栓による流量調節可能
センサ方式	赤外線反射方式
乾電池寿命	4000回/月の使用頻度として約2年(省エネモード12時間/日使用時) (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します。 ※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい電池にお取り替えください。

注意: 乾電池を2年以上使用している場合はお早めに交換してください。乾電池の液が漏れ、故障の原因になります。

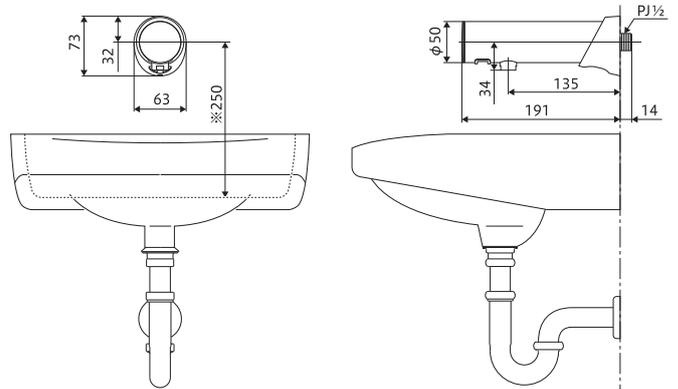

※誤作動防止のため、水栓取り付け穴から洗面器底面までは250mm以上を確保してください。
また、施工や流量調節のため、下記のスペースが確保されていることを確認してください。
●本体取り付け時にモーターレンチを回転させるスペース。
●止水弁操作時にドライバーが入るスペース。

注意: 屋外や凍結が予想される場所には設置しないでください。

- ①給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ②本製品は製造、加工および接合、止水機構を持った市販浄水器具の取り付け等によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ③通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。
- ④センサーの表面を傷つけないように十分注意してください。
- ⑤インパーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。
- ⑥直射日光が当たらないところに設置してください。
- ⑦ステンレス製およびめっきを施した手洗い器や洗面器に取り付けると誤作動するおそれがあります。
- ⑧本製品は乾電池仕様のため、配線工事は不要です。

乾電池交換のお知らせ



赤ランプ点滅

手をかざすと点滅を30回繰り返します。

乾電池が消耗すると、センサー部の赤ランプが点滅します。新しい乾電池に交換してください。

乾電池の交換方法



①止水弁をしっかりしめます。



②本体下面の溝にマイナスドライバーを差し込みひねって、キャップをはずします。



③プラスドライバーで電池ケースの取り付けねじ(2か所)を緩めます。



④リングを引っ張り、電池ケースを引き出し、使用済みの乾電池を取り出します。



⑤電池ケースに新品の単3アルカリ乾電池2本を入れます。

⑥電池ケースを本体に差し込み、取り付けねじ(2か所)をしめます。



⑦「AUTO」の文字が上下正しくなる向きに合わせて、キャップを本体に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
⑧①でしめた止水弁を開き、流量を調節します。

株式会社 **KVK**

ホームページ <https://www.kvk.co.jp/>

人・街・未来へ 住宅設備の総合商社 小泉グループ
株式会社 **小泉中央**

営業本部 TEL(0574)55-1170
つくば出張所 TEL(029)886-4115
東京特需営業所 TEL(03)5962-3935
北陸出張所 TEL(076)222-1147
岡山営業所 TEL(086)244-4712

札幌営業所 TEL(011)785-8888
さいたま営業所 TEL(048)663-4740
横浜営業所 TEL(045)983-5095
大阪営業所 TEL(06)6536-2511
広島営業所 TEL(082)876-3001

盛岡営業所 TEL(019)654-7000
千葉営業所 TEL(043)307-6020
多摩営業所 TEL(042)512-5633
京滋出張所 TEL(075)662-6615
福岡営業所 TEL(092)411-3054

仙台営業所 TEL(022)288-4611
東京営業所 TEL(03)5962-3925
名古屋営業所 TEL(052)678-5350
神戸出張所 TEL(078)335-6647
鹿児島営業所 TEL(099)250-1112

宇都宮営業所 TEL(028)680-7805
新潟出張所 TEL(025)247-5753
静岡出張所 TEL(054)654-5444
大阪特需営業所 TEL(06)6536-2514

2105-02◎